

## POSE DU CARRELAGES SUR ANCIENNE PEINTURE INTÉRIEURE

- **PEINTURES SPÉCIALES SOLS À 2 COMPOSANTS DE TYPE ÉPOXY OU POLYURÉTHANE**
- **TOUS LOCAUX INTÉRIEURS D'USAGE PRIVATIF**



### QUESTIONS

Permettre la pose sur une ancienne peinture en bon état, en direct, avec primaire adapté.



### RÉPONSES



## LES PRODUITS RECOMMANDÉS



## PRÉPARATION

### DOMAINES D'EMPLOI

- **SOL** : Les peintures spéciales sols à 2 composants de type Epoxy ou polyuréthane en parfait état sur sol en ciment (béton ou mortier de ciment).

**INTÉRIEUR** : Tous locaux d'usage privé. Autres domaines d'emploi, autres types de peintures et sols résine coulée : nous consulter.

- **MUR** : Les peintures insensibles à l'eau et insaponifiables appliquées sur un support adapté au collage d'un revêtement céramique et compatible avec le degré d'humidité du local rénové.

### CONTRÔLE - PRÉPARATION DU SUPPORT

- Vérifier le parfait état de la peinture sur l'ensemble de la surface : dure, résistante, bien adhérente et non cloquée et l'absence de fissures  $\geq 0,2$  mm.
- Rayer-griffer la peinture en surface pour faciliter et augmenter l'adhérence de la colle à l'aide d'un abrasif gros grains ou par exemple le plateau à brins métalliques ; ensuite dépoussiérer soigneusement.


### Test d'adhérence :

Effectuer un quadrillage avec un cutter sur une petite zone. L'adhérence du support est considérée comme bonne si 80% de la zone griffée est adhérente.


Si ce n'est pas le cas, effectuer un ponçage ou décapage du support.

- Nettoyer la surface par brossage à la lessive sodée. Par exemple avec plateau à poils nylon sur monobrosse, puis rincer abondamment. Laisser sécher.
- Vérifier que la peinture est insensible à la détrempe.

Bonne adhérence

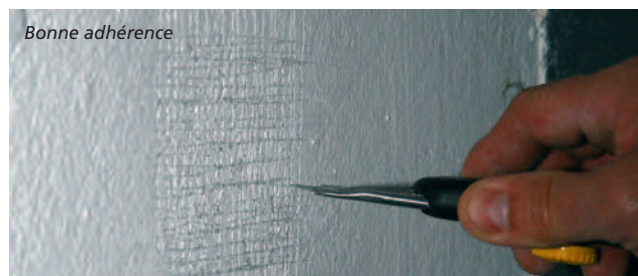

Mauvaise adhérence

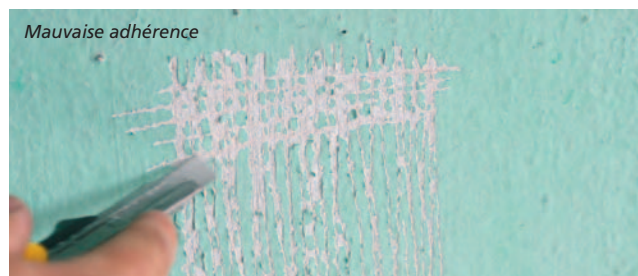

## POSE DU CARRELAGES SUR ANCIENNE PEINTURE INTÉRIEURE

\* **RECOMMANDATIONS**

- Pour apprécier l'adhérence de la peinture, effectuer un sondage mécanique par quadrillage au cutter.
- Dans le cas favorable la peinture peut être conservée ; sinon elle est à décaper entièrement.



## MISE EN ŒUVRE

## POSE DU CARRELAGE

	REVETEMENT A POSER	
	GRES	FAIENCE
<b>SOL INTERIEUR</b>	CERMISOL CERMIGRES CERMITEX CERMIPLUS CERMIPLUS RAPID CERMIFLOOR N / ALG CERMIFLOOR HPR CERMIFLEX ALG CERMIDUR } Primaire CERMIGRIP	
<b>MUR INTERIEUR</b>	CERMIGRES CERMITEX CERMIPLUS CERMIPLUS RAPID CERMIFLEX ALG CERMIDUR CERAMFLEX } Primaire CERMIGRIP	CERMIGRES CERMITEX CERMIPLUS CERMIPLUS RAPID CERMIFLEX ALG CERMIDUR } Primaire CERMIGRIP  CERMIFIX ALG CERMIFIX HP - CERAMFLEX

////// Emploi non visé.

- En jointoiment, utilisation de la gamme CERMIJOINT COLOR, CERMIJOINT TX, COLORISSIMO POUDRE et EPOXY, EPOGLASS - EPOSOL, selon le cas.
- Etanchéités : nous consulter



## — TEXTES DE RÉFÉRENCE —

- CPT 3528 murs intérieurs rénovation.
- CPT 3529 sols P3 rénovation.

► N°Azur 0 810 108 108

PREX APPEL LOCAL  
Un technicien à votre écoute du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h

**www.desvres.com**  
p m o @ d e s v r e s . c o m